


NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.
 Büyükkayacak OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya
 T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr
 TÜRKİYE



GZD R1” FF 690 TIPO 1

GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE PER UTILIZZO MULTIPLO SECONDO EN 13617-2 Atex No:
 IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021

MANUALE D'USO – CERTIFICATO DI GARANZIA

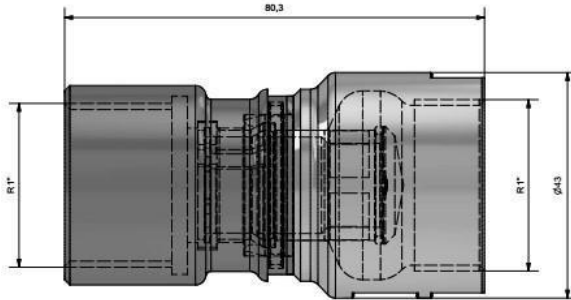

GIUNTO ROTANTE AMOVIBILE GZD R1” FF 690 TIPO 1, si tratta di un raccordo riutilizzabile progettato per proteggere il tubo flessibile e il distributore della pompa da danni fisici a seguito di un incidente mentre il veicolo è in movimento. Nel caso in cui la pistola venga lasciata nel deposito del veicolo l'accoppiamento è progettato per disimpegnarsi dal distributore per evitare danni al distributore e per evitare perdite di carburante dal distributore.



L'ATTACCO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIP 1 è montato direttamente sul distributore. Prima della spedizione, ogni GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIPO 1 viene testato per strappi e perdite (5,25 bar secondo EN 13617-2). GIUNTO ROTANTE AMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIPO 1 secondo norma EN 13617-2 viene testato assialmente o angolarmente con una forza di trazione da 80 kg (800 N) a 150 kg (1500 N). GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIP 1 la pressione di esercizio è fino a 3,5 bar. GIUNTO ROTANTE SMONTABILE GZD R1" FF 690 TIPO 1 è progettato per l'intervallo di temperatura da -20°C a +40°C. L'ATTACCO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIP 1 può essere prodotto anche tra -40 °C e +55 °C su richiesta del cliente.

Ogni GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" è contrassegnato con il codice della data di produzione FF 690 TIP 1. Per esempio; Per il 2022/3, 2022 = anno di produzione (2022), 3 = anno di produzione nel trimestre (3). Così come i dati del prodotto.

Per esempio;




GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIP 1 può perdere massimo 120 ml di carburante in caso di separazione forzata.

Istruzioni di installazione GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIPO 1

- Spegner la pompa e ridurre la pressione nel sistema idraulico,
- Oliare leggermente le filettature del GIUNTO ROTANTE AMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIPO 1.
- Collegare il tubo erogatore con un GZD R1" FF 690 TIPO 1
- Aprire l'erogatore e verificare la tenuta del tubo GZD R1" FF 690 TIPO 1 e pompa benzina

NOTA: Il GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE R1" FF 690 GZD è montato solo con le dimensioni dell'attrezzo appropriate, es. 30 mm, 34 mm e 41 mm

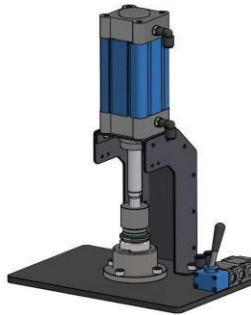

Disegno 1

RIMONTAGGIO DOPO LO SMONTAGGIO

NOTA: Questo lavoro può essere eseguito solo da un tecnico dell'assistenza qualificato che deve seguire le procedure della propria azienda e osservare tutte le norme di sicurezza. Prima che la stazione di servizio venga messa in funzione, l'intero sistema viene testato sotto pressione per garantire la tenuta di tutte le connessioni.

- Chiudere l'erogatore e ridurre la pressione nel sistema idraulico (tubi),
- Pulire tutte le parti del GIUNTO ROTANTE STACCABILE GZD e giunto girevole smontabile GZD R1" FF 690 TIP 1 per eventuali danni causati da distacco violento. GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIP 1 non deve essere utilizzato se danneggiato. GIUNTO ROTANTE STACCABILE GZD non sono disponibili ricambi.
- Lubrificare tutte le superfici metalliche di scorrimento e gli O-ring del corpo del GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TYP 1.
- GIUNTO ROTANTE STACCABILE Assemblare le parti anteriore e posteriore R1" FF 690 del GZD manualmente e nell'attrezzo con forza assiale. Si sentirà un "clic" dopo che la connessione è andata a buon fine (Immagine 1).
- Il GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIPO 1 è pronto per essere collegato al tubo di ingresso della pompa carburante come sopra descritto dopo aver collaudato in pressione l'intero sistema.



GARANZIA

Il periodo di garanzia per il corretto funzionamento del GIUNTO ROTANTE STACCABILE è di 24 mesi dal momento della consegna. Se la data di consegna esatta non può essere determinata, la data di inizio del periodo di garanzia è considerata la data di produzione del GIUNTO ROTANTE STACCABILE con un timbro sul GIUNTO ROTATIVO STACCABILE.

La garanzia del GIUNTO ROTANTE STACCABILE, non copre i danni esterni al GIUNTO ROTANTE STACCABILE e alle parti derivanti da danni causati da un uso non professionale o dall'uso di fluidi non destinati al GIUNTO ROTATIVO STACCABILE.

Costi di garanzia per la sostituzione o la riparazione del GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE non include il risarcimento per i costi di installazione e trasporto, nonché il risarcimento per danni a persone o cose derivanti dall'uso del GIUNTO ROTANTE STACCABILE.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ- Direttiva EU 94/9/EC

Produttore NOZTECH PETROL EQUIPMENTS TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. - dichiara:

GIUNTO ROTANTE RIMOVIBILE GZD R1" FF 690 TIPO 1, Direttiva UE 94/9/CE e, è prodotto in conformità con i requisiti della norma EN 13617-2.

La dichiarazione si applica al numero di serie:con _____ anno _____

**NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC.
A.Ş.**

Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya
T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE